
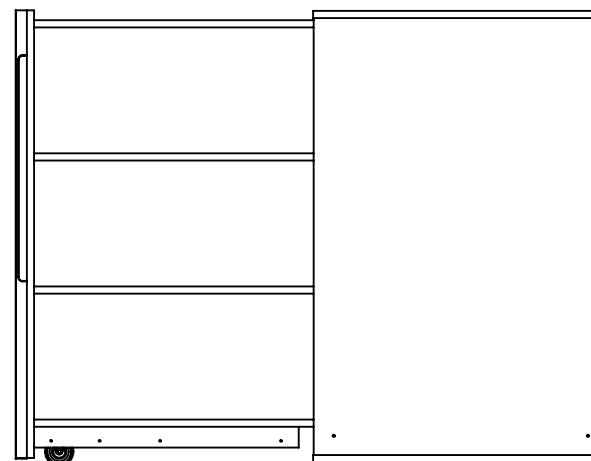


# Information gällande Cargo

horreds

M403-1

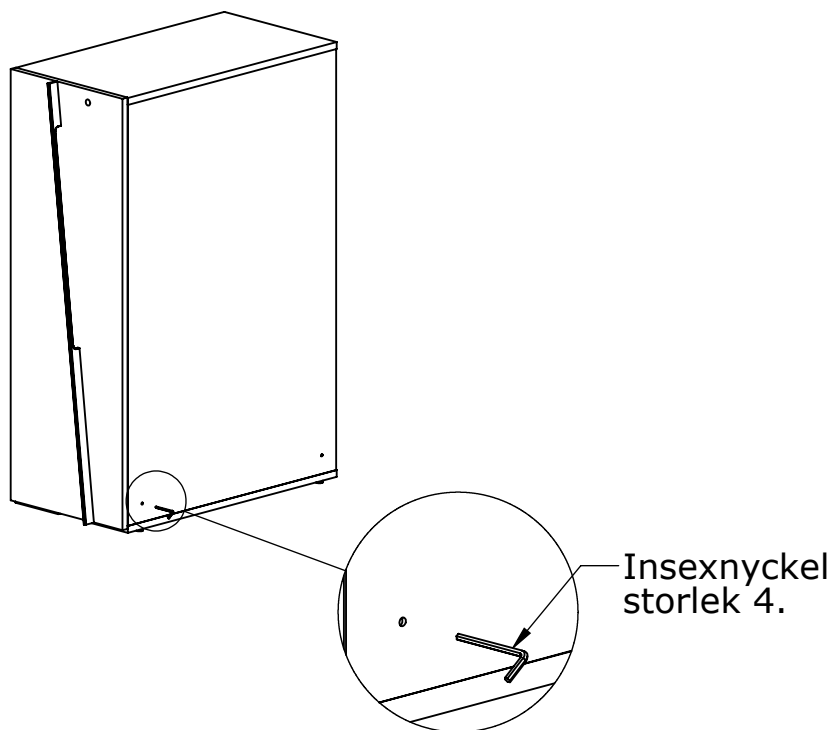

När Cargo skickas ifrån fabrik är ställskruvarna justerade för hårda golv. Om enheten skall placeras på mjukt golv (matta/teppe) så behöver ställskruvarna justeras upp. Detta för att utdraget inte skall bli för tungt att dra ut. Justeringen görs med insexnyckel nr 4 nedtill på långsidorna (2 st hål på varje sida).

För att få utdraget att rulla så lätt som möjligt bör inte hjulet ta i golvet förrän det är utdraget ca 20-30 cm från själva skalet.

Det kan också vara så att Cargon efter en tids användande fått tyngre innehåll och behöver justeras upp p.g.a detta.