


**Gratulerar till ditt nya elektriskt höj- och sänkbara bord från Horreds!**

### **Före användning:**

När bildskärm, cpu eller laptop och andra tillbehör är placerade på bordet bör bordet nollställas. Sänk bordet till dess lägsta position med minus knappen –släpp knappen – tryck på minusknappen igen –vänta på att bordet gör en liten rörelse -släpp därefter knappen.

Använd plusknappen och kör bordet till önskad höjd.  
– ditt bord är nu klart att användas.

**PS** -Om ditt bord har varit strömlöst –  
kör ”före användning” proceduren.

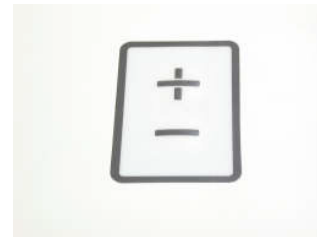

### **Användning:**

Vi rekommenderar att du varierar så mycket som möjligt mellan sittande och stående arbetsposition. Erfarenhet visar att de som varierar mest har mindre problem med rygg och nacke.

### **Driftstopp:**

Om ditt bord av en eller annan orsak inte fungerar som det skall, gör följande: Försök med ”före användning” proceduren – om detta inte fungerar – ta ut strömkabeln i minst 20sek och försök sen med ”före användning” prodeduren igen. Om detta inte fungerar ta kontakt med servicepersonal.

### **Flytt av elektriskt höj- och sänkbart bord:**

Om du måste flytta bordet utan servicepersonal närvarande -lyft bord i bordsskivan med elbenen helt uppe från golvet och placera bord i önskad position. Bordet **FÅR INTE** skjutas, vridas eller släpas när benen är i golvet. Detta förstör höj- och sänkfunktionen på bordet.

