


Registrering av Masterkort:

Tryck på tryckknappen (1) på baksidan, låset kommer ge ifrån sig en tickande signal. Placera Masterkortet (2) mot låset inom 3 sekunder när du hör signalen. Två korta stigande tonsignaler bekräftar att Masterkortet har sparats.

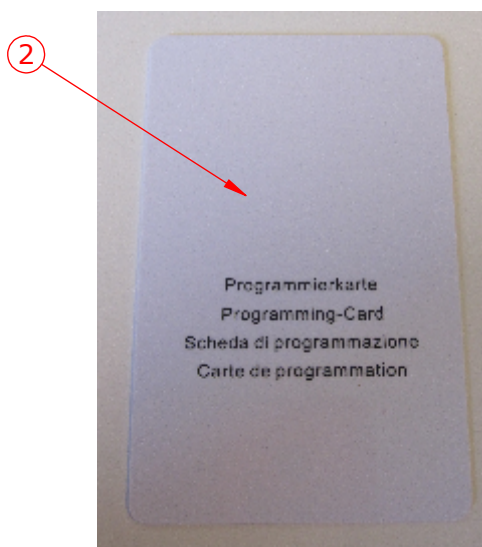

Registrering av användarkort eller taggar:

Det går att registrera upp till 50 användare (kort/tagg) per lås.

Placera Masterkortet mot låset, låset kommer ge ifrån sig en tickande signal. Placera användarkort eller tagg mot låset inom 3 sekunder när du hör signalen. Två korta stigande tonsignaler bekräftar att registreringen har blivit rätt. Låset kan nu öppnas med detta användarkort eller tagg.

Avregistrering av användarkort eller taggar:

Placera Masterkortet mot låset, låset kommer ge ifrån sig en tickande signal. Placera användarkort eller tagg mot låset inom 3 sekunder när du hör signalen. Tre korta tonsignaler bekräftar att avregistreringen genomförts. OBS! Detta påverkar endast det aktuella låset. Proceduren måste upprepas på alla lås där aktuellt användarkort eller tagg ska avregistreras.

Avregistrering av alla användarkort eller taggar:

Placera Masterkortet mot låset i mer än 15 sekunder. En lång signal bekräftar att avregistreringen är genomförd.