



M462-1

1


Ställ ut gavlarna och placera in sargarna

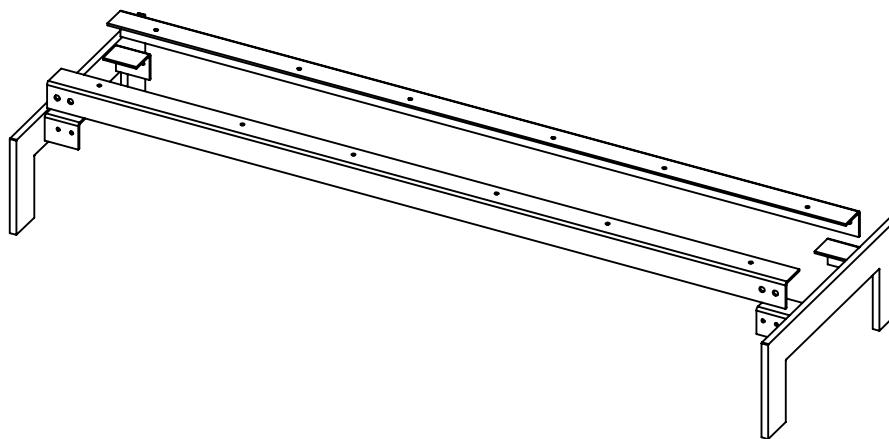

2

 M6X12

Skruva fast sargarna i gavlarna med skruv M6X12

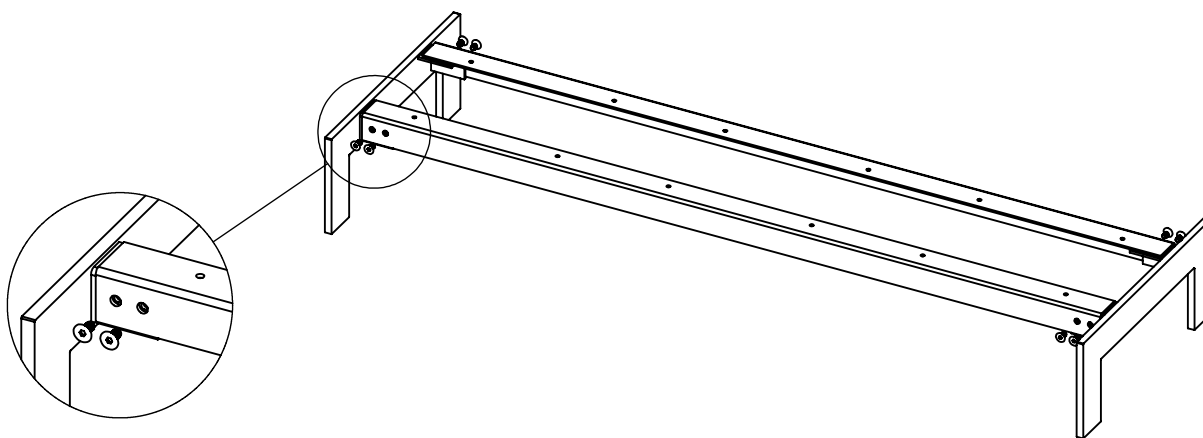

3

