


M457-1

1

Lägg sittpuffen med undersidan uppåtvänd.


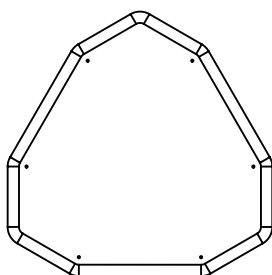


2



Ställfot, 6st

Montera ställfötterna i insatsgångarna på undersidan.

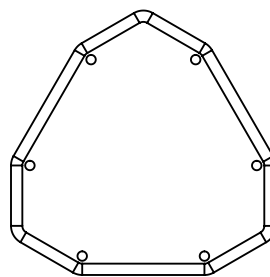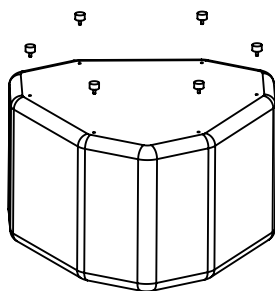

3

Vänd på puffen så att den står med tassarna mot golvet.

