


MONTERINGSBESKRIVNING

Montering av bordsskärm på Nomono T

M453-1

**HORR
EDS**
1936

1

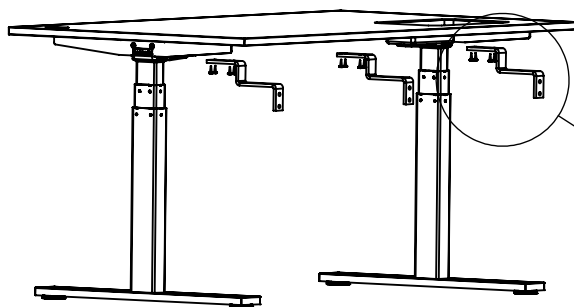


STRX 5,0x20

Fäst beslagen med STRX 5,0x20 i de förborrade hålen i bordsskivan.

Attach brackets with STRX 5,0x20 in the pre-drilled holes in the table top.

2

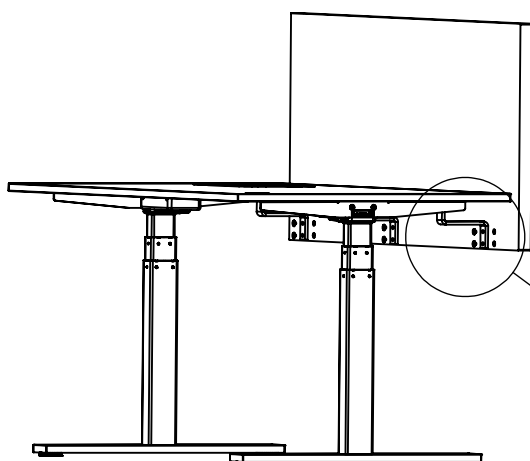

P6S M6x35

Fäst skärmen i beslagen med 2 st. M6x35 skruv i varje beslag.

OBS! Det finns ingen markering på skärmen för det mellersta beslaget.

Attach the screen with 2 pcs M6x35 screws in each bracket.

NOTE: There is no mark on the screen for the middle bracket.