


## KABELDIKE ART: 140,141,142

M490-1

- 1 Placera fästbeslagen 1st vänster 1st höger enligt bild.  
 Markera mått mellan yttre skruvar "A".  
 Art:140 kabelränna längd 1100mm skall mått "A" vara 1075mm.  
 Art:142 kabelränna längd 800mm skall mått "A" vara 775mm.  
 Drag fast beslagen med medföljande träskruv 5,0x17mm.  
 Medföljande skruv 5,0x17 kan användas till skivor 19mm och tjockare.

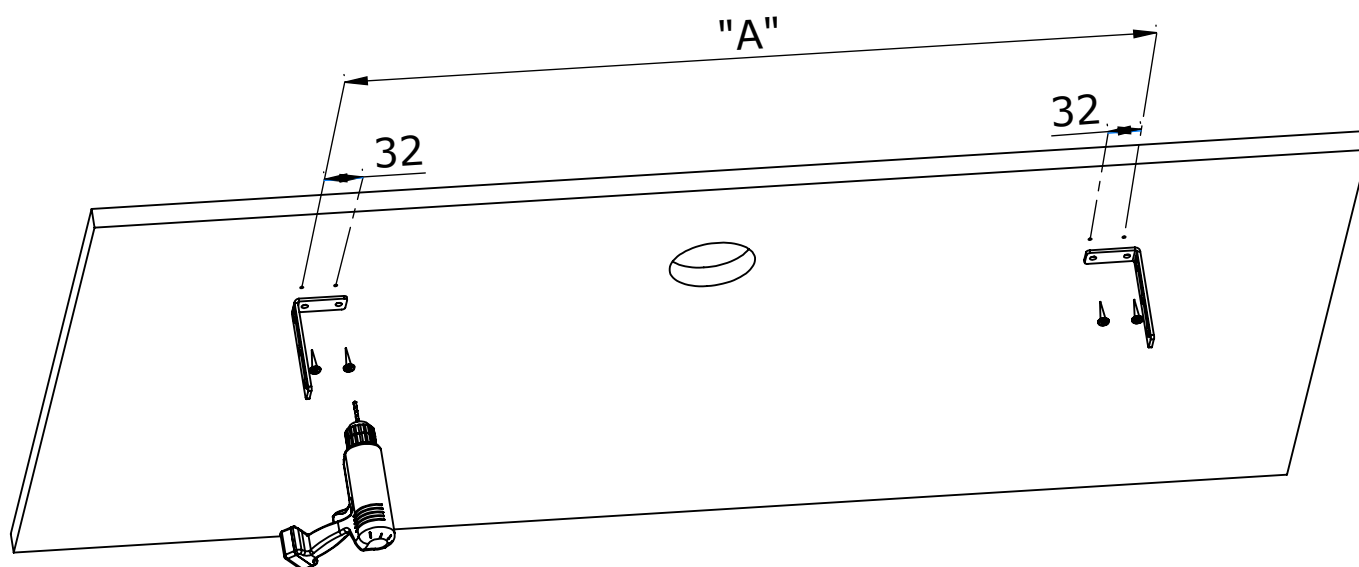

- 2 Häng dit kabelrännan och drag fast M5 mutter från insidan.  
 Drag fast tills lagom spel uppnås, att kabelrännan kan lyftas upp  
 och ned i spåren.

