

## ARTIKEL: LAP


M485-1

1

Montera plastgliden (5st) i foten  
Mount the plastic glides (5pcs) in the foot

Montera ihop ben med fot och överdel  
Använd MF6S M6x20, drag åt skruven hårt

Mount leg, foot and top plate together  
using MF6S M6x20  
Tighten the screws hard

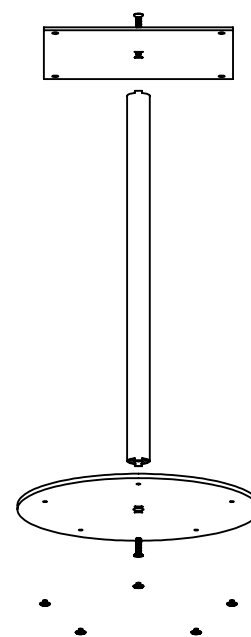


2

Placera bordsskivan med baksidan upp  
Placera stativet ovanpå  
Place the table top with the backside up  
Place the stand on top

Kompaktlaminat / Compact laminate  
Montera bordsskivan med MF6S M5x12  
Mount the table top using MF6S M5x12

Fanér / Vaneer  
Montera bordsskivan med STRX 5,0x17  
Mount the table top using STRX 5,0x17

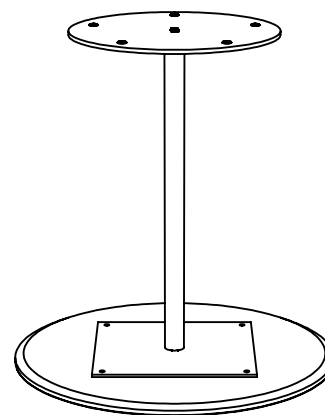

3

Vänd bordet  
Turn the table

