


RYGG / BACK PANEL MUTEFLOOR X4

M491-1

1

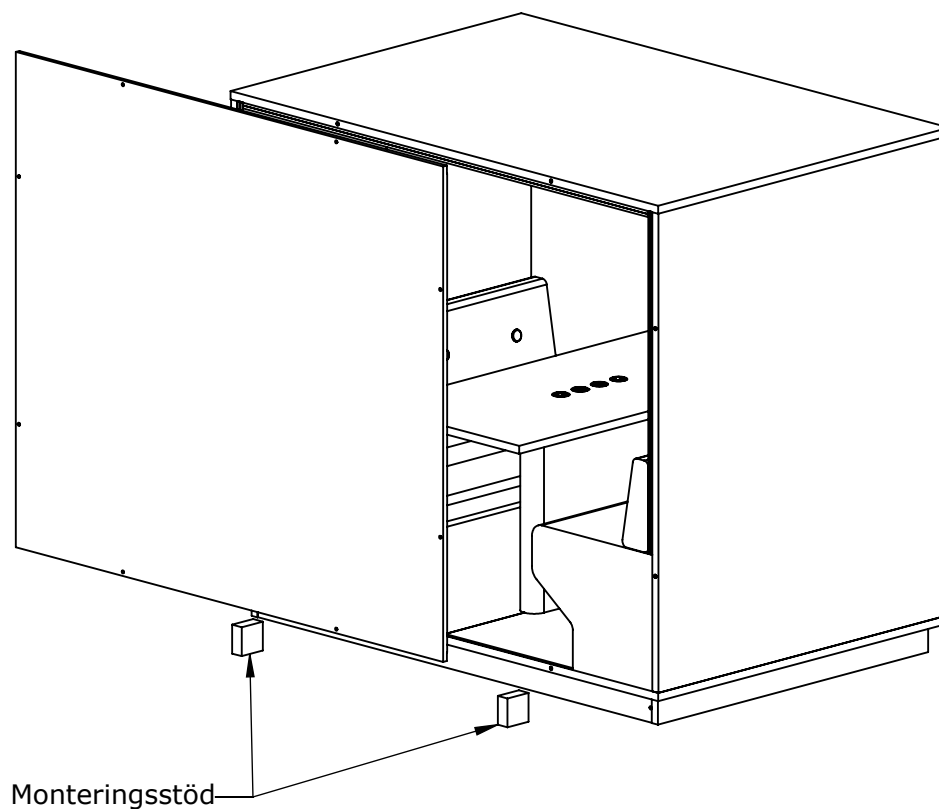

- 1: Placera ut monteringsstöden*
 - 2: Ställ ryggen på stöden, justera in och skruva fast med 8st M6x30mm skruv.
 - 3: Skruva dit täckhattarna, ta bort monteringsstöden.
- * Om det är eftermontage, borra skiva, botten och sidor med medföljande bormallar. Skruva i medföljande iskruvsmuffar.

- 1: Place the mounting support*
 - 2: Set the back panel on the supports, adjust and attach with 8pcs M6x30mm screws..
 - 3: Screw on the cover caps and remove the supports.
- * If it's post-assembly, drill top, bottom and sides with accompanying drill templates. Screw in supplied inserts.